

Užívateľský manuál /SK/

SXT Neo

Elektrická kolobežka



OBSAH

SXT Neo

/SK/

STRUČNE O SXT NEO	/ str. 3
PREDSTAVENIE SXT NEO	/ str. 3
OBSAH BALENIA	/ str. 3
TECHNICKÉ ÚDAJE	/ str. 4
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	/ str. 5
POUŽÍVANIE / POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ	/ str. 6
ZLOŽENIE A MONTÁŽ	/ str. 7
PRED PRVOU JAZDOU	/ str. 8
RÝCHLE ZLOŽENIE	/ str. 9
NABÍJANIE	/ str. 9
TEMPOMAT	/ str. 10
REGULÁCIA VÝKYVOV A PLYNULOSŤ CHODU KOLOBEŽKY	/ str. 10
SERVIS A ÚDRŽBA	/ str. 11
OVLÁDANIE	/ str. 11
NABÍJANIE	/ str. 11
BATÉRIA	/ str. 12
ZÁRUKA	/ str. 12


STRUČNE O SXT NEO

PREDSTAVENIE SXT NEO


Sme radi, že ste sa rozhodli pre tento produkt (ďalej len ako „NEO“). SXT Neo je k dispozícii v troch variantoch, ktoré sú nižšie popísané. Štýlová a ľahká kolobežka je vhodná pre voľný čas, (krátke trasy ako cesta do školy, mestská preprava). Vyzerá luxusne, dá sa ľahko zložiť a možnosť ju vziať sebou. Určite si pri jazde s ňou užijete veľa zábavy.

OBSAH BALENIA

E-kolobežka

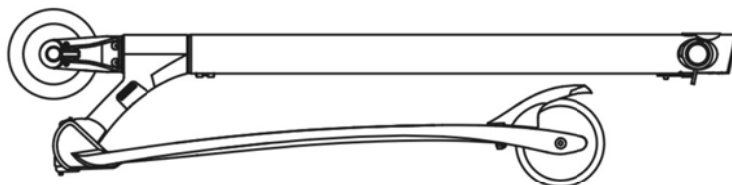

Nabíjačka



Manuál



TECHNICKÉ ÚDAJE



Dojazd	25 km	30 km	40km
Najvyššia rýchlosť Váha netto	10-22 km/h 7 kg	10-25km/h 7,2 kg	10-28km/h 7,5 kg
Batéria	240 W	270 W	315 W (LG Batterie)
Farba Rozmery	čierna/biela	čierna/biela/červ/mod/zel	čierna/biela/červ/mod/zel 95 x 380 x 1040mm
Tempomat APP	zapne sa automaticky po 5 sekundách pri konštantnej jazde Electisan TM 1.0		
Brzdy Procesor	elektro-magnetické + mechanické brzdy FOC Vector CPU		
Kolesá	6" gumené		
Čas nabíjania	3-5 hodín		
Motor	36 Volt 250 Watt bezkefový elektromotor		

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento manuál popisuje funkcie, ovládanie, údržbu a starostlivosť o vašu novú kolobežku. Prosím prečítajte si pozorne a riadte sa týmito pokynmi, aby ste zabezpečili kolobežke dlhú životnosť a sebe pohodlnú jazdu.



- Nabite plne batériu pred prvou jazdou
- Oboznámte sa s miestnymi predpismi, kde je legálne kolobežkou jazdiť
- Používajte bezpečnostnú helmu
- Používajte počas jazdy vhodné bezpečnostné oblečenie
- Používajte kolobežku podľa pokynov v manuáli
- Dbajte na údržbu batérie
- Kontrolujte pravidelne všetky skrutky, matice a tesnosť
- Kolobežku nikdy nečistite pod prúdom vody, mohlo by to spôsobiť elektrický skrat.
- Nepnoleté osoby by nemali tento produkt používať bez dozoru dospelého!
- Nejazdite kolobežkou, keď je vlhko a klzko!
- Používajte výlučne kvalitné a originálne náhradné diely odporúčané výrobcom
- Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu
- Neprevádzajte žiadne skoky! V opačnom prípade strácate záruku!!!
- Osoby s postihnutím a fyzickými obmedzeniami týkajúcimi sa rovnováhy, koordinácie, reflexov, svalov a kostí by nemali tento produkt používať.
- Osoby, ktoré nemôžu prevziať zodpovednosť za riadenie by nemali tento produkt používať!
- Užívateľ tohto produktu preberá na seba všetky riziká, ktoré sú spojené s jeho užívaním. Pre minimalizovanie tohto rizika musíte vždy používať ochrannú helmu, okuliare, rukavice, chrániče lakťov a kolien.
- Nikdy nedovoľte preťaženie, spôsobuje to poškodenie motora a konštrukcie!
- Zabráňte neplánovanému odjazdu tým, že po jazde vždy kolobežku vypnete
- Skladujte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla
- Nepoužívajte žiadnu poškodenú nabíjačku, došlo by k poškodeniu batérie
- Nedotýkajte sa motora a kolies počas jazdy
- Brzdový systém slúži k spomaleniu alebo odstaveniu, no hlavne k tomu, aby bolo možné kolobežku bezpečne riadiť a zastaviť
- Skontrolujte kolobežku pred každou jazdou. Opotrebené alebo poškodené časti musia byť okamžite vymenené
- Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar a môže viesť k ťažkým zraneniam.
- Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu nákupu

POUŽÍVANIE / POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

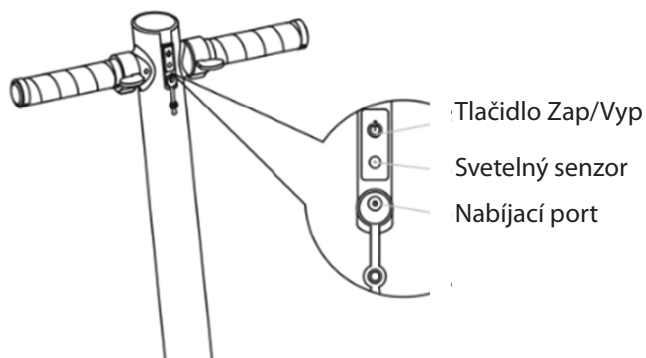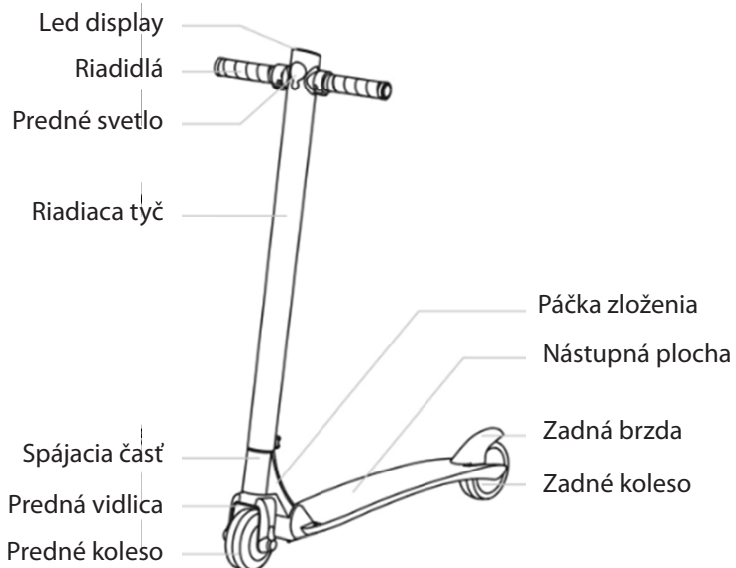

ZLOŽENIE A MONTÁŽ

1. Položte kolobežku na Zem. Potiahnite páčku zloženia k sebe a súčasne ľahko zatlačte riadilá smerom hore.

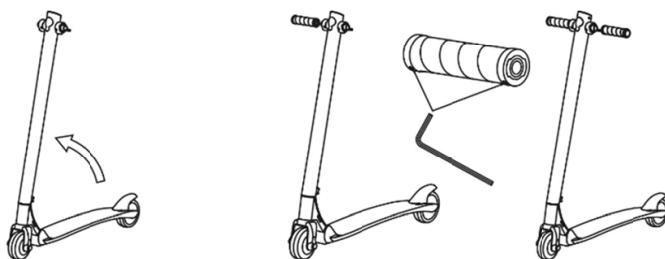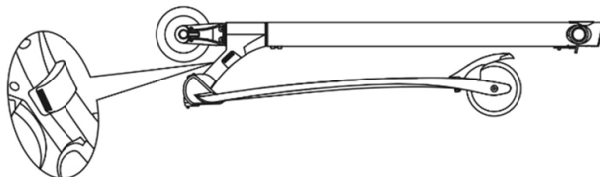

2. Pevne uchopíte riadiacu tyč a ťahajte ju tak, aby bola vo vertikálnej polohe smerom k zemi. Ťahajte ju až pokiaľ nepočujete „kliknutie“. To znamená, že mechanizmus je zaistený.
3. Otáčajte rukoväť riadidiel v smere hodinových ručičiek. Na pravej a ľavej strane je potrebné dotiahnuť dve skrutky na držiaku použitím 3mm šesťhranného kľúča.

Potom, čo ste plne nabili batériu, vyskúšajte tlačidlo Zap./Vyp. Každá kolobežka je nastavená na 1. rýchlostný stupeň. Zatlačte tlačidlom Zap./Vyp. Po zvukovom signále (pípnutí) sa kolobežka zapne. Dvojitím stlačením tlačidla Zap./Vyp. Si zvolíte požadovaný rýchlostný stupeň (2 alebo 3).

PRED PRVOU JAZDOU

PRED PRVOU JAZDOU PLNE NABITE KOLOBEŽKU! VŽDY DODRŽIAVAJTE NABÍJACIE POKYNY.


Postavte sa jednou nohou na kolobežku a stlačte 2-krát tlačidlo Zap./Vyp. Opatrne zatlačte páčkou akcelarátoru. Uistite sa, že máte stabilitu a rýchlosť je primeraná. Zabrzďte pomocou páčky vľavo, prípadne použite zadnú brzdu (stúpte nohou na zadný blatník).

Pre čo najrýchlejšie pochopenie a získanie istoty, mali by ste absolvovať prvú jazdu v prostredí bez prekážok. Predtým než začnete prvú jazdu, skontrolujte či všetky časti správne fungujú. Ak stlačíte tlačidlo Zap./Vyp., rozosvieti sa displej. Na začiatku sa zobrazí len symbol Bluetooth Symbol, po ďalšom stlačení tlačidla sa zobrazí viac informácií (stav batérie, svetlo zap/vyp., rýchlosť, atď.). Až od tohto momentu je možné kolobežkou NEO jazdiť. Keď stlačíte páčku akcelarátoru na pravej strane, uistite sa, že kolobežka nevydáva žiadne nezvyčajné zvuky. Skontrolujte brzdy najprv pri nižšej rýchlosti tým, že zatlačíte na tlačidlo brzdy vľavo. Rovnako skontrolujte aj zadnú brzdu na zadnom kolese. Potom, čo zistíte, že všetko správne funguje, môžete kolobežku ďalej používať.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ SÚ NAJDÔLEŽITEJŠÍMI FAKTORMI PRE ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE. NESPRÁVNA ALEBO NEDOSTATOČNÁ ÚDRŽBA, STAROSTLIVOSŤ A SKLADOVANIE ZNAMENÁ VÝRAZNÉ ZNÍŽENIE KAPACITY BATÉRIE A DOKONCA MÔŽE DÔJSŤ K NENAPRAVITEĽNÝM ŠKODÁM A PREDČASNÉMU ZLYHANIU BATÉRIE.


RÝCHLE ZLOŽENIE

Pootvorte kryt na radiacej tyči, aby ste kolobežku rozložili. Následne zložte kolobežku podľa obrázku.

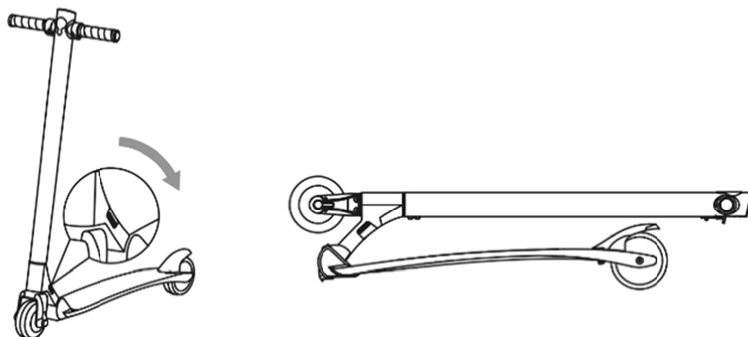

NABÍJANIE

1. Po pripojení oboch koncov nabíjačky sa rozsvieti červené svetlo. Keď sa batéria plne nabije, rozsvieti sa zelené svetlo. Po ukončení nabíjania odpojte nabíjačku a uzavrite nabíjací port.

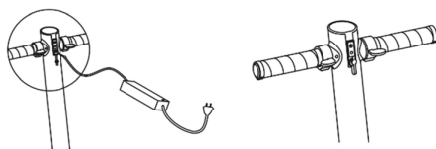

2. Čas nabíjania: Kolobežka sa nabíja v teplotách medzi 10 °C – 50 °C s dodanou nabíjačkou v priebehu 2-3 hodín.
3. Táto nabíjačka disponuje poistkou proti prebitiu, ktorá sa môže pod vplyvom vysokého napätia poškodiť. Preto nabíjací prúd nesmie presiahnuť 2A. Dlhodobé nabíjanie pri nadmernom napätí môže viesť k poškodeniu batérie a skracovať jej životnosť.

TEMPOMAT


Tempomat možno aktivovať počas jazdy. Takto možno udržiavať konštantú rýchlosť bez toho aby ste musel tlačiť na páčku akcelerátora. Pre aktiváciu tempomatu podržte akcelerátor v rovnakej polohe počas jazdy 4 až 5 sekúnd. Pre jeho deaktiváciu zatlačte na páčku brzdy.

SXT Neo má 2 rýchlostné stupne:

Dvojitím zatlačením tlačidla Zap./Vyp. Obmedzenie rýchlosti aktivovať alebo deaktivovať.

REGULÁCIA VÝKYVOV A PLYNULOSŤ CHODU KOLOBEŽKY

Každá zložená kolobežka vykazuje určitú vôľu ohýbaných častí. V prípade, že ohýbaná časť vykazuje až príliš vôľu (odchýlku), odporúčame dotiahnuť skrutky skrutkovačom. Skrutky nedotahujte až príliš tesne, inak môže ohýbací čap uviaznúť.

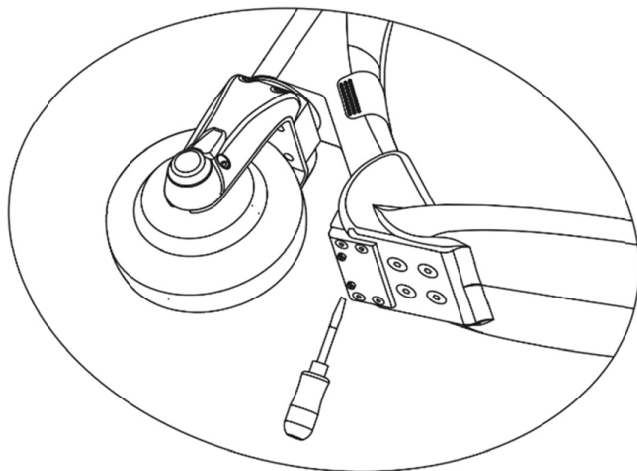

SERVIS A ÚDRŽBA

OVLÁDANIE

1. Prosím používajte elektrickú kolobežku správnym spôsobom. Pre bezpečnú jazdu prosím používajte ochrannú výbavu (helmu, chrániče kolien, laktov, atď.)
2. Čistenie - prosím používajte len mäkké materiály pre čistenie povrchu kolobežky. Neoplachujte vodou!
3. Nepoužívajte elektrickú kolobežku v daždi, snehu, nejazdite cez kaluže ani hlbokú vodu.
4. Nepoužívajte žiadne náhradné diely ako nabíjačka alebo iné komponenty, ktoré neboli dodané výrobcom, aby ste sa vyhli možným poškodeniam.
5. Nepokúšajte sa elektrickú kolobežku sami opravovať. V prípade poruchy, spojte sa so svojim predajcom alebo zákazníckym servisom.
6. Nepoužívajte elektrickú kolobežku na miestach, kde je vstup zakázaný.
7. Nepoužívajte elektrickú kolobežku na miestach, kde hrozí bezprostredné riziko poškodenia, napr. v hlbokom bahne, v puklinách na ceste, vo vodných kalužiach, hrboľatých cestách a pod.
8. Nejazdite elektrickou kolobežkou po schodoch, nerobte žiadne skoky ani akrobatické kúsky. Nejazdite po hrboľatom povrchu.
9. Nedovoľte deťom mladším ako 14 rokov alebo osobám starším ako 65 rokov jazdiť elektrickou kolobežkou bez dohľadu dospeléj osoby.
10. Nedovoľte jazdiť tehotným ženám, podnapitým osobám, psychicky chorým osobám, pacientom so srdcovým infarktom alebo ľuďom s fyzickým a psychickým postihnutím.
11. Výrobca ani distribútor/predajca nezodpovedajú za akékoľvek škody alebo poruchy, ktoré súvisia s nesprávnym používaním elektrickej kolobežky, v prípade že vyššie uvedené pokyny neboli dodržané!

NABÍJANIE

1. Po ukončení nabíjanie uzavrite bezpečnostný kryt.
2. Prosím držte elektrickú kolobežku mimo dosahu detí počas nabíjania.
3. Prosím nepoužívajte žiadne iné typy nabíjačiek, pretože nie sú vhodné pre nabíjanie tejto elektrickej kolobežky.
4. Prosím nerozoberajte nefunkčú nabíjačku. Namiesto toho, kontaktujte čo najskôr svojho predajcu alebo zákaznícke oddelenie.
5. Prosím nabíjajte kolobežku v suchom a dobre odvetranom prostredí.

6. V prípade, že počas nabíjania sa šíri zápach alebo kolobežka/nabíjačka je príliš horúca, okamžite prerušte nabíjanie a kontaktujte svojho predajcu, resp. zákaznícke centrum.

BATÉRIA

1. Prosím skladujte batériu ďaleko od miest, kde môže dôjsť k požiaru a ďaleko od korózneho prostredia, ktoré je klasifikované ako horľavé a explózívne prostredie.
2. Prosím neodstraňujte ani inak nepoškodzuje etiketu.
3. Aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí, prosím nerozoberajte ani neotvárajte kryt batérie. Prosím kontaktujte svojho predajcu alebo zákaznícky servis v prípade, že sa batéria nedá nabiť.
4. Ak nepoužívate elektrickú kolobežku dlhodobo napr. počas mimo sezóny, nabíjajte elektrickú kolobežku pravidelne každých 20-30 dní, no aspoň raz za mesiac, aby bola zachovaná batéria v dobrom stave. Pokiaľ nebude batéria pravidelne nabíjaná aj keď elektrická kolobežka nebude používaná, môže dôjsť k nenapraviteľným škodám.

ZÁRUKA

Prosím berte na vedomie, že nárok na záruku zaniká, ak dôjde k nasledovným skutočnostiam:

1. Keď záručná lehota vypršala.
2. Keď sa s kolobežkou zaobchádza hrubo, ak sa nevykonáva pravidelná údržba, ak sa zmenia výrobné nastavenia alebo ak nie sú dodržiavané manipulačné pokyny.
3. Keď je kolobežka poškodená kvôli neodbornému narábaniu, skladovaniu alebo z dôvodu úrazu.
4. Keď dôjde užívateľom k zásahu do kolobežky a v dôsledku neodbornej manipulácie dôjde k jej poškodeniu, alebo chybu nie je možné zistiť, pretože sa ju užívateľ snažil odstrániť.
5. Keď je kolobežka poškodená, pretože užívateľ použil inú nabíjačku.
6. Keď užívateľ nemá platný doklad o nákupe a údaje uvádzané užívateľom nesúhlasia s údajmi v záznamoch predajcu
7. Keď je kolobežka poškodená z dôvodu kontaktu s vodou, chemikáliami

- alebo bola vystavená extrémnym teplotám a pod.
8. Keď elektrické časti (komponenty) sú poškodené vodou, snehom, vlhkosťou a pod.
 9. Keď je kolobežka poškodená z dôvodu hrubého užívania, pričom takýmto užívaním sa nemyslí povodeň, požiar, zemetrasenie, úder blesku a pod.
 10. Záruka nepokrýva opotrebenie materiálov ako sú brzdy, kolesá (pneumatiky), gumové a plastové komponenty, atď.

Užívateľský manuál /SK/

SXT Neo

Elektrická kolobežka



eRevolution
Distribútor pre ČR a SR: Livecor, s.r.o.
info@erevolution.eu
www.erevolution.eu